

DİKKAT!

BU BİLGİLERİ MUTLAKA OKUYUNUZ, HERHANGİ BİR HATA MAKİNA OPERATÖRÜNE, ORTAMDA BULUNAN DİĞER KİŞİLERE YA DA MAKİNAYA ZARAR VEREBİLİR!

- ! Eğitim almadan asla makinayı kullanmaya teşebbüs etmeyiniz.
- ! Eğitilmemiş bir kişinin makineyi kullanmasına müsaade etmeyiniz.
- ! Yüzünüzü, parmaklarınızı ve tüm vücudunuzun makinanın hareketli aksamından uzak tutunuz.
- ! Makinayı, arıza halinde asla kendiniz tamir etmeye çalışmayınız.
- ! Bu makinaya su yada başka bir sıvı püskürtmeyiniz.
- ! Makinanın motorlarının ya da akülerinin ıslanmasına müsaade etmeyiniz.
- ! Makine şarjda iken asla çalıştırmayınız.
- ! Makinanın kullanımı bittiğinde asla anahtarını üstünde bırakmayınız.
- ! Bu makinayı, patlayıcı maddelerin bulunduğu bir ortamda kesinlikle çalıştırmayınız.

OTOMATI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- ! Makinayı kullanmadan önce gözle ve elle kontrol ediniz kırılan ya da arızalanan herhangi bir parçası var ise makinayı çalıştırmadan teknik servisle irtibata geçiniz.
- ! Bataryaların dolu olduğundan emin olunuz.
- ! Temiz su tankına kaynar su koymayınız.
- ! Su tankında, köpüğü kontrollü kimyasal kullanınız veya kirli su tankına köpük kesici ilave ediniz.
- ! Kirli su tankı dolu ise boşaltınız ve temiz su ile durulayınız.
- ! Pet tutucu ya da fırçaların doğru yerleştirildiğinden emin olunuz.
- ! Yıkama yapılacak alanı mutlaka moplayınız. (Kaba pislikleri makine önünden temizleyiniz.)
- ! Vakum aparatını kontrol ediniz doğru takıldığından emin olunuz.
- ! Yıkama esnasında temiz su bittiğinde, kirli suyu boşaltmadan kesinlikle su takviyesi yapmayınız.

OTOMATI KULLANDIKTAN SONRA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- ! Kirli su tankını boşaltıp temiz su ile durulayınız.
- ! Pet tutucu veya fırçaları çıkardıktan sonra, su ile temizleyip uygun bir yere asınız.
- ! Vakum aparatını temizleyiniz. (Vakum lastikleri arasına biriken çamur ve diğer pisliklerden arındırın)
- ! Pis ve temiz su hortumlarının tıkanık olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz.
- ! Makinanın tüm gövdesini nemli bir bezle temizleyiniz.
- ! Makinanın akü şarjları bitti ise şarja bağlayınız. (Şarj bitmeden kesinlikle şarja bağlamayınız)
- ! Aküler tam dolduktan sonra şarjdan alınız. (tam dolmadan aküleri şajdan çıkarmayınız)
- ! Akü sularının tamamlanması, mutlaka aküler şarj edildikten sonra yapılmalıdır.
- ! Akü sularını mutlaka saf su ile tamamlanmalıdır.
- ! Günlük bakımın doğru ve eksiksiz yapıldığından emin olunuz.
- ! Makinayı park ettikten sonra mutlaka anahtarı üzerinden alınız.
- ! Makinayı meyilsiz bir yere park ediniz.

DİKKAT!

BU BİLGİLERİ MUTLAKA OKUYUNUZ, HERHANGİ BİR HATA MAKİNA OPERATÖRÜNE, ORTAMDA BULUNAN DİĞER KİŞİLERE YA DA MAKİNAYA ZARAR VEREBİLİR!

UYARILAR

Akünün içindeki elektrolit sülfürik asit içeren bir çözelti olduğu için yakıcıdır. El ve göz temasından kaçınılmalıdır. Özellikle şarj esnasında açığa çıkan hidrojen gazının yanıcı bir gaz olmasından dolayı akünün yakınında ateşli ve kıvılcımlı makinelerle çalışmamalı, sigara ve çakmak yakılmamalıdır. Şarj sırasında ısısının 45° C üzerinde olmamasına dikkat edilmelidir.

BAKIMLAR

Günlük Bakım

Elektrolit seviyeleri her gün kontrol edilmeli, seviyeler düşük ise saf su ile tamamlanmalıdır. Saf su ikmali elektrolit taşımalarının önüne geçebilmek için daima şarjdan sonra çalışma yapılmalıdır. "Max" seviyenin üzerine çıkılmamalıdır. Çalışma süresi içerisinde akü boşalmamış iken şarja takılması (ara şarj) akünün ömrünü kısaltacaktır. Akü bitmeden şarj yapılmamalıdır. Araç üzerindeki şarj durum göstergelerine riayet edilmeli, akü enerjisinin tamamı kullanılmamalıdır. Yeniden şarjdan önce, %20'lik doluluk aküde kalmalıdır. Şarj işlemi mümkün olduğunca kesintisiz olmalıdır. Akü tam dolmadan şarjdan çıkarılmamalıdır. Şarj yapılan ortam açık bir ortam olmalı ya da havalandırılmalıdır.

Haftalık Bakım

Akü irtibat köprüleri ve kapak yüzeylerinin daima kuru ve temiz olmasına dikkat edilmeli gerekiyorsa temizlenmeli ya da kurutulmalıdır. Akü kutup başları ve terminal bağlantıları koruyucu yağ ile ince bir tabaka sürülmek suretiyle oksitlenmeye karşı korunmalıdır. Yoğun çalışmaya bağlı olabilecek ısı yükselişleri, akü ömrü üzerinde olumsuz etkisi olduğundan, belirli aralıklarla dinlenmeye ve soğumaya bırakılmalıdır.

Aylık Bakım

Akü dolum kapaklarındaki zamanla oluşabilecek tıkanmalara karşı gaz tahliye kanalları kontrol edilmeli, gerekiyorsa sıcak su ile kanallar açılmalıdır.

OTOMATİK DOLUM SİSTEMİ KULLANMA TALİMATI

(Otomatik su dolum sistemi mevcut aküler için geçerlidir)

Su dolumuna başlamadan önce, bidon aküden yaklaşık 30 cm yükseklikte sabit durmalıdır. Bidon ve aküdeki soketler birleştirilerek otomatik su akışı sağlanmalıdır. Otomatik dolum hattı üzerindeki pervanenin dönüşü durduğunda kaprimler ayrılmalıdır. Otomatik dolum işlemi daima şarjdan sonra yapılmalıdır.

TEMİZLİK OTOMATI BAKIM TALİMATI



GÜNLÜK BAKIM

Makineyi daha uzun ömürlü kullanmak ve bakım masraflarını azaltmak için temiz tutunuz.

MAKİNA İLE YIKAMA YAPMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE

1. Makineyi şarjdan çıkarın.
2. Akü sularını kontrol edin (ıslak batarya). Bu işlem makine şarj edildikten sonra yapılmalıdır. Akü suları için doğru seviye plakaların üzerinde belirtilmiştir.
3. Makinenin arkasında veya yanında bulunan jakı akü jakına takın. (Resim 1 ve 2)
4. Hortum başlıklarını kontrol edin. Başlıkların sıkıca kapandığından emin olun.
5. Fırçaların veya pedlerin doğru şekilde monte edildiğinden emin olmak için kontrol edin.
6. Fırçaların ve pedlerin aynı tipte olmasına, aşınma miktarlarının da benzer olmasına dikkat edin.
7. Eğer makinede var ise, Ön pervazın (Kaporta) tam yerine oturduğundan emin olun.
8. Vakum aparatı ile vakum hortumunun doğru ve sıkıca yerleştirildiğinden emin olun.
9. Temiz su tankını su ile doldurun ve kimyasal ekleyin. İlk olarak temiz su tankını su ile doldurun. Gerekirse kirli su tankına bir miktar köpük kesici ekleyin.

MAKİNA İLE YIKAMA YAPTIKTAN SONRA


1. Kirli ve temiz su tankını boşaltın.
2. Kirli su deposunu kaldırın ve depoya su ile durulayarak tüm pisliği dışarı çıkartın.
3. Eğer makine ile gün içerisinde yıkama yapılmayacak ise temiz su deposunu boşaltın.
4. Makinenin temiz su çıkışlarını kontrol edin.
5. Makinenin kirli su depo filtresini kontrol edin.
6. Vakum aparatını ve vakum hortumunu herhangi bir pislik veya tıkanmaya karşı kontrol edin. Gerekirse vakum lastiklerini ters çevirin.
7. Makinenin kirli su depo kapağını kontrol edin. Herhangi bir pislik veya parça var ise temizleyin.
8. Filtre eleğini ve kapağını herhangi bir toz veya pislik kalmayacak şekilde temizleyin. (Resim 3)
9. Batarya sularını kontrol edin ve gerekirse saf su ilave edin. (Resim 6)
10. Makinenin dış temizliğini yapın. Bunun için yumuşak bir bez kullanın.
11. Şarj göstergesini kontrol edin ve gerekiyorsa şarja takın (Resim 1 ve 2)
12. Kirli su tankının kapağını kullanım sonrasında kuruması ve koku yapmaması için açık bırakın.

UYARI: Bakım ve onarım sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Herhangi bir bakım yapılmadan önce kirli ve temiz su tankları boşaltılmalıdır.

UYARI: Batarya ile ilgili çalışma yaparken mutlaka gözlük, aşınmaz lastik eldiven ve koruyucu kıyafetler kullanın. Bakım araç gereçlerini batarya kutup başları ve çevresinden uzak tutun.

HAFTALIK BAKIM

1. Temiz ve kirli su tankını kontrol edin.
2. Bataryanın üzerini bir bez ile temizleyin.
3. Hortumları sızıntı yırtık ve benzeri hasarlanmalara karşı kontrol edin. Hortum bağlantılarının doğru olduğundan emin olun.
4. Tüm kapak ve contaları kontrol edin.
5. Küçük tekerlekleri kontrol edin. Kullanma kılavuzunda belirtildiği şekilde gres ile yağlayın. (Resim 4)
6. Fırça veya ped sisteminin temizliğini kontrol edin.
7. Batarya tablasını kontrol edin, kirlenme var ise temizleyin.
8. Kontrol ve tespitten sonra kontrol edilen yerleri sıkılaştırın.
9. Vakum aparatını yerine oturtmak için sadece aparat üzerindeki kanatlı somunları sıkın ve yine aparat üzerindeki vakum ayar tekerlerini kontrol edin.
10. Batarya bağlantılarının temiz ve sıkı olduğundan emin olun. (Resim 5)

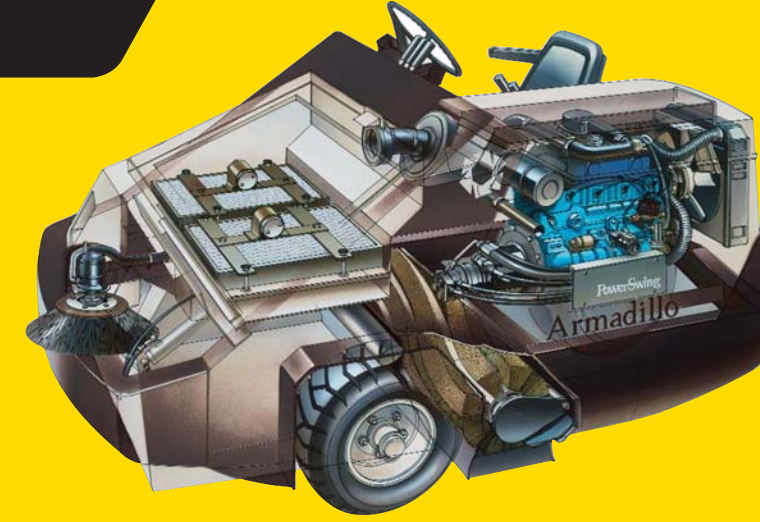

DİKKAT!

BU TABLODA MAKİNEİNİN KULLANIM VE GÜVENLİ ÇALIŞMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİLER BULUNMAKTADIR. TÜM OPERATÖRLER VE BAKIM YAPAN PERSONEL TARAFINDAN DİKKATLE OKUNMASI GEREKİR. TALİMATLARA UYULMADIĞI TAKTİRDE YARALANMA VEYA HASARLAR OLUŞABİLİR.

6 AYLIK BAKIM

1. Fırça ve vakum motor kömürlerini kontrol edin. Eskimiş ise değiştirin.
2. Bataryaları çıkartın, batarya ve tabla temizliğini yapın ve tekrar aynı şekilde yerleştirin.
3. Kutup başları ve bağlantılarının temizliğini yapın. Batarya bağlantılarının sağlam olmasına dikkat edin.
4. Makinenin düzgün çalışması için tüm anahtarları, hortumları ve göstergeleri kontrol edin.
5. Kirli ve temiz su tanklarının contalarını kaçaklara karşı kontrol edin.
6. Lastik basınçlarını ve lastik yıpranmalarını kontrol edin.
7. Altı aylık bakımları, gerekirse teknik servis personelinden destek alarak yapınız.

VAKUM APARATI BAKIMI

Aparatı hasar ve aşınmaya karşı kontrol edin.

Arka lastiği çıkarın ve temizleyin.

Aparatın alt, üst ve kenarlarını kontrol edin. Herhangi bir sorunlu bölge varsa, bunu montaj sırasında farkedebilirsiniz.

Vakum lastikleri deforme olmuşsa vakum lastiklerinin tamamen değiştirin. (Resim 7 ve 8)

ŞARJ VE BATARYALAR

1. Şarj işlemi düzgün ve şarj aletine uygun bir yerde yapın
2. Şarjı doğru girişe taktığınızdan emin olun. Şarj aletinin bağlantı kablolarının doğru eşleşmesine dikkat edin. (Şekil 1 ve 2).
3. Şarj alanında yeterli havalandırma olmalıdır.
4. Bataryanın tüm bölmelerinin suyunu şarjdan sonra kontrol edin. (Resim 6)
5. Şarj bağlantı kablosunu makineye bağlamadan önce sağlam olup olmadığını kontrol edin. (Resim 2)
6. Yukarıdaki uyarıları dikkate aldıysanız makine sorunsuz şekilde şarja başlayacak ve şarj süresi dolduğunda şarj cihazı otomatik olarak kapanacaktır.

UYARI:

Elektrolit seviyesi platinleri kapatmaz ise geri dönüşü olmayan hasarlar oluşabilir.

Elektrolitin temas seviyesinde kalmasını sağlayınız.

Bataryaların her gözeneğini maksimum seviyesine kadar doldurunuz.

Makinelerden ve batarya üzerinden asiti siliniz.

Musluk suyu bataryaları bozabilir. Bataryalara **mutlaka saf su** ilave ediniz.

DANIŞMA HATTI
0212 444 0 764

DOĞUŞ TEKSTİL ve TEMİZLİK MAKİNALARI PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İkitelli O.S.B. Turgut Özal Cad. No: 141 Kat 2 34303 Başakşehir / İstanbul
info@dogustemizlik.com.tr www.dogustemizlik.com.tr

